



AQ7290 OTDR SALES OPTION

**Fiber Monitoring
Application Software
Basic Edition
HL-RTS116ES**

光ファイバネットワークの安定稼働を監視！

HL-RTS116ESは、光ファイバネットワークの損失変動をリアルタイムで監視し、異常が発生した際には即座にアラームを発報します。安定した光ネットワーク運用を、強力にサポートします。

主な特長

■ リアルタイム損失変動監視

監視対象の心線を順次測定し、基準波形との差分をグラフで表示
設定された検出区間と閾値に基づき、損失異常を自動で判定

■ 多彩な異常通知機能（オプション）

異常発生時には、以下の手段で迅速に通知します。

・画面表示 ・アラーム音 ・積層灯の点灯 ・登録メールアドレスへの通知

■ 簡単操作とシステム連携

直感的な操作が可能なメインアプリケーション（HL-RTS116ES）で、OTDR測定、損失監視、異常時のファイル保存などを一元管理。

コントローラターミナルから各アプリケーションの起動・制御・監視が可能

■ 詳細なデータ解析と再現

異常発生時のSORファイルを保存し、エミュレーションソフトウェア（AQ7933）で測定波形を再現・解析可能

監視ログ、異常ログ、測定結果（波形）など、多様なログファイルを自動で保存・管理



推奨動作環境


OS	Windows11 Pro 64ビット
CPU	Core i7-8700
メモリ	DDR4 16GB以上
ストレージ	SSD 256GB以上

通知方法

詳細


画面表示	画面上の状態表示で損失異常発生を通知します。
アラーム	PCのスピーカーから損失異常発生のアラーム音を再生します。
積層灯	卓上積層灯に損失異常発生を通知します。
メール通知	あらかじめ設定された通知先へメールにて損失異常発生を通知します。

AQ7933 OTDRエミュレーションソフトウェア（詳細波形解析）

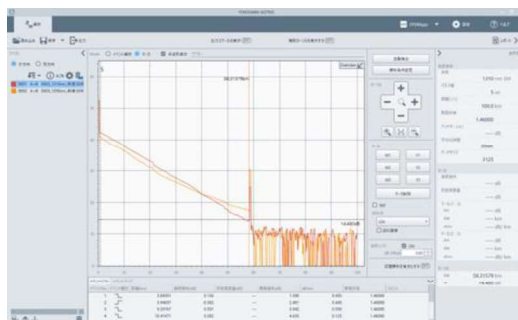

設定したフォルダ内に異常時のSORファイルが保存されていますので、フォルダ名、ファイル名を設定して読み込みます。心線毎の詳細な波形解析を行うことができます。

OTDR Web サーバー機能

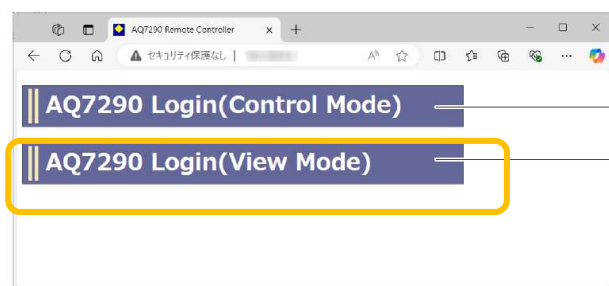

監視意中の状態であっても、**View Mode**での接続は可能です。アドレスに「http://IP アドレス/」を入力し、OTDR に接続します。

接続モード
(コントロールモード)

接続モード
(ビューモード)

※HL-RTS116ESに関するお問い合わせ先
横河計測株式会社 通信ビジネス本部 通信営業部
042-690-8811

YOKOGAWA



横河計測株式会社

本 社 〒192-8566 東京都八王子市明神町4-9-8
TEL:042-690-8811 FAX:042-690-8826
ホームページ <https://www.yokogawa.com/jp-yimi/>

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター ☎0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail : tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp
受付時間：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00、13:00～17:00

お問い合わせは

YMI-N-MI-M-J01